

特别声明：


本资料上所有内容均经过认真核对，如遇产品技术或软件升级，会编入新版说明书，产品外观颜色及性能如有更改，以实物为准。



## 直流变频风扇

WTH-SZX07

## 使用说明书

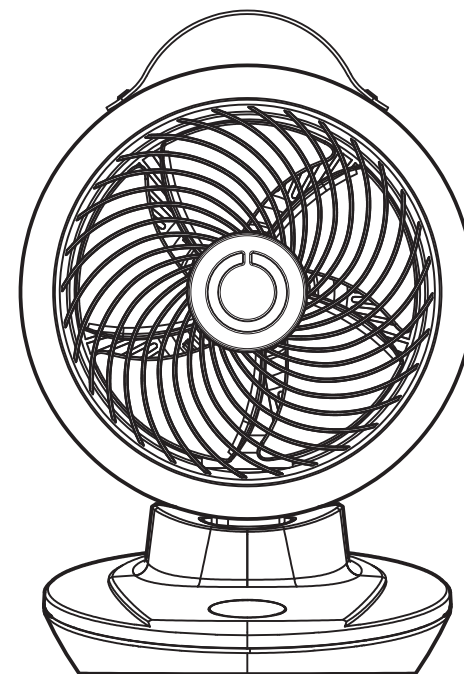

西屋电气公司

西屋环境电器（江苏）有限公司

中国区服务专线：400-928-6966

本产品已通过中国强制性3C认证

执行标准 GB4706.1-2005 / GB4706.27-2008 / GB4343.1-2009 / GB17625.1-2012

使用前请仔细阅读说明书,并严格按照说明书要求使用

阅读后请妥善保管,以备日后查阅

## 安全注意事项

尊敬的用户

感谢您选择使用本产品！为了方便您的使用，请仔细阅读本说明书，并按照说明书的提示操作。请妥善保管说明书与发票。如果使用中遇到任何困难，或者对我们的产品和服务有任何意见和建议，您都可以联系经销商或者直接拨打我公司的服务热线。

使用之前，请您务必仔细阅读本说明书。本公司保留说明书解释权。产品外观请以实物为准。如遇到产品技术或软件升级，恕不另行通知。

为了确保使用安全，请在打开包装之后，按本说明书检查附件是否齐全，产品是否完好。请将产品置于水平面上使用，请勿将产品斜放或者倒置。使用前先检查电源是否与本产品铭牌所示的一致，并且请仔细阅读安全使用注意事项。

### 安全使用注意事项

1. 本产品务必使用电压/电流为5V/3A的适配器充电以及插电使用。
2. 插拔插头时，请握住插头部位，切勿拉住电源线，以免电源线受损。
3. 请勿自行分离、修理及改造内部零件，有任何故障或异常的问题，请送至经销商或联系本公司售后服务处处理。
4. 请勿让孩童使用！收藏时，请置放于孩童不易触碰的地方。
5. 请置放于平坦的地方使用，以免不小心触碰，发生倾倒的危险。
6. 请勿在湿度高、日光直接照射超过40°C或充满灰尘的地方放置使用本产品。
7. 切勿加装非本产品所提供的附件，以免造成损坏。
8. 本体部分请勿用自来水直接冲洗，或浸泡水中，以免水分渗入机内。
9. 本产品在移动时，请先拔掉连接插头，使用产品顶部的皮带移动产品。
10. 当拔掉适配器前，请先确认已关闭电源开关。
11. 使用中请勿将手指或其他物体插入前后网内，避免发生危险。
12. 请勿在前网与后网处覆盖异物，以免阻塞气流引发危险或降低风量。
13. 请勿将清洁液或杀虫剂等喷向风扇，以免破坏塑料表面。
14. 如果长期不使用本产品时，请关闭本机电源，并拔掉插头，取出遥控器中的电池且妥善保存；当电池没电时，请立即取出更换电池。
15. 应远离窗帘、毛巾等异物，避免被风扇叶卷入发生危险。
16. 在接近火源（如瓦斯燃具）、灰尘、金属屑较多的地方，有易燃气体及易被水淋(如浴室)的场所请勿使用本体。
17. 清洁保养，切记应确实依照使用说明及注意事项，请先关闭电源开关以及拔出连接电源的适配器。
18. 本体尚未确实组合完毕前请勿打开电源开关以及连接适配器插入电源，以避免意外。
19. 请勿让数据线悬挂于桌角和门槛等锐利的地方，亦勿让数据线靠近发热的物体,如瓦斯炉及电暖炉等。
20. 请勿让孩童触碰，避免意外发生。
21. 如因操作不当造成的伤害，本公司无责。

## 保修事项说明

1. 本产品使用于营利商业场所时，其保证期限按保证书所载时限减半保证。
2. 保证书内容购买日期未填写或经涂改或与现物不符者，则失去保证效力。
3. 本产品配件及消耗性零件，不在保证之内（如：遥控器、电池、包装材料、使用手册、螺丝及固定片……）。
4. 若有下列情况之一者，虽在保证期间内亦不予免费优待。
  - (1) 由于天灾地变或人为引起的故障或毁损。
  - (2) 机体位置的迁移或搬运所引起的故障或毁损。
  - (3) 故障的起因发生在机体之外者，如进行室外活动遭遇外力的故障或毁损。
  - (4) 因使用过失或使用错误，以致商品故障或毁损。
  - (5) 擅自改装商品或经非本公司所属专业人员检修，所引起的故障或毁损。

| 品质保证卡                                                            |            |         |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 使用本产品若未依照本说明书之使用，而发生事故，本公司恕不负责。<br>(本保证书须经经销商盖章及填写日期方生效！)<br>型号： | 经销商<br>盖章处 | 请填写购买日期 |
| 购买日期：            年            月            日                     |            |         |
| 保证期限：自购日起一年                                                      |            |         |
| 使用前请详阅说明书，您将更了解本产品，谢谢您的爱用！                                       |            |         |

## 有害物质成分表

| 部件名称  | 有害物质或元素 |        |        |          |            |              |
|-------|---------|--------|--------|----------|------------|--------------|
|       | 铅 (Pb)  | 贡 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 控制板   | ○       | ○      | ○      | ○        | ○          | ○            |
| 电机    | ○       | ○      | ○      | ○        | ○          | ○            |
| 电源板   | ○       | ○      | ○      | ○        | ○          | ○            |
| 塑胶件   | ○       | ○      | ○      | ○        | ○          | ○            |
| 电源线   | ○       | ○      | ○      | ○        | ○          | ○            |
| 包装印刷品 | ○       | ○      | ○      | ○        | ○          | ○            |
| 五金件   | ○       | ○      | ○      | ○        | ○          | ○            |

- 本表格提供的信息是基于供应商所提供的数据及检测结果，在当前的技术水平下，所有有害物质或元素的使用都尽可能予以控制，西屋环境电器（江苏）有限公司会继续努力通过改进技术减少这些物质和元素的使用。
- 本产品的“环保使用年限”为10年，其标识如左图所示，只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用年限”才有效。



## 产品规格


|         |                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型 号     | WTH-SZX07                                                                                      |
| 扇叶尺寸    | 200mm                                                                                          |
| 额定电压    | 5V ===                                                                                         |
| 额定功率    | 15W                                                                                            |
| 机体重量    | 1.7kg                                                                                          |
| 机体尺寸    | W260xD254xH343mm                                                                               |
| 电池规格    | 4400mAh                                                                                        |
| 充电时间    | 5~7小时                                                                                          |
| 使用时间    | 1.5~6小时                                                                                        |
| 遥控器尺寸   | Φ56.5mmxT8mm                                                                                   |
| 遥控器电池规格 | CR2025电池DC3V  |

## 简易故障排除

| 出现状况            | 可能原因       | 处理方式                     |
|-----------------|------------|--------------------------|
| 开机无反应<br>或者不能开机 | 电池电量过低或者耗尽 | 请插上适配器连接电源充电使用，或者充电后再使用。 |
|                 | 功能按键故障     | 请送至经销商或者联系本公司            |
|                 | 马达或者开关故障   | 请送至经销商或者联系本公司            |
| 没有摆头<br>或者摆头不顺畅 | 未按到正确的功能按键 | 请阅读说明书，正确操作功能键           |
|                 | 或者电量过低或者耗尽 | 请插上适配器连接电源或者充电后再使用       |
|                 | 功能按键故障     | 请送至经销商或者联系本公司            |
| 充电时，扇叶转速缓慢      | 输入电压/电流不足  | 请使用5V/3A适配器充电            |
| 充电时，指示灯间歇性点亮    | 输入电压/电流不足  | 请使用5V/3A适配器充电            |
| 运转有杂音           | 扇叶过脏       | 参见清洁和保养，前网取下，清洁扇叶        |
|                 | 马达扇叶松动     | 参见清洁和保养，前网取下，旋紧叶束        |
|                 | 马达故障       | 请送至经销商或者联系本公司            |

## 各部位名称

△ 图片仅供参考，产品以实物为准

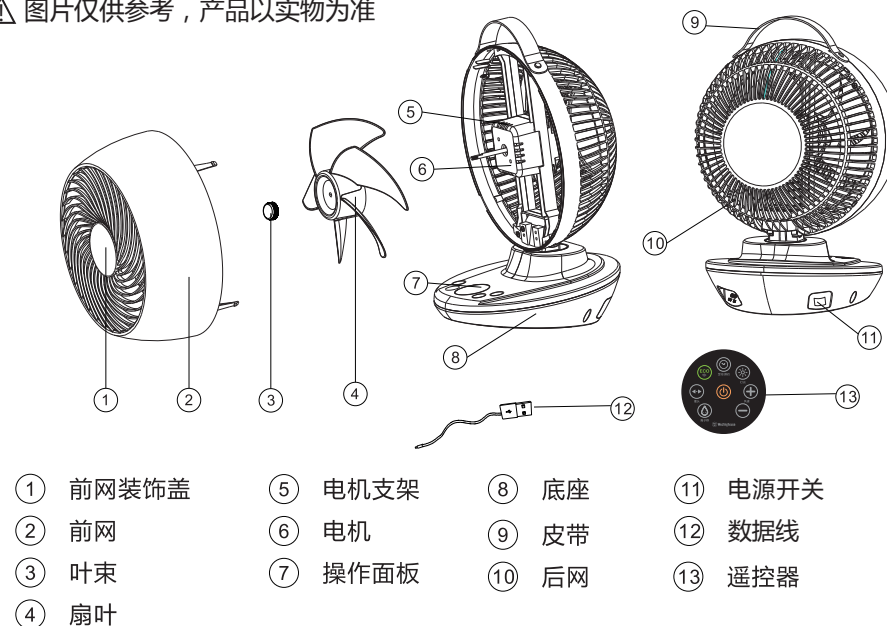

## 使用方法

### 功能面板



- 本机按键为触摸按键
  1. 插上电源进入待机状态，待机状态下显示温度，℃亮起。
  2. 本机在充电状态下运转时，尽量不要开机，避免过载。
- 开关
  1. 当风扇静止状态时，按一次开关按键，风扇以启动；再按一次此键风扇即可停止运转。
- 风速键
  1. 运转状态下单按该键，调整风速。共12个档位，01,02,03....12,01,02....12循环，如长按超过一秒，则自动递增。
  2. 遥控器风速+：按该键，风速递增，到12档位后不再变化。

## 使用方法

3. 遥控器风速-：按该键，风速递减，到1档位后不再变化。
4. 风速设定为可记忆，在不断电的状况下可恢复到关机前的状态。

### ● ECO

该功能键只有在遥控器上操作。按下此键进入风扇风类的选择，开机默认[一般风]；一般风不显示。运转状态下按下此键，[ECO]模式开启，风扇会根据检测到的温度自动运转。共分7档设定，检测温度判定时间约为30秒，说明如下：

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 23℃以下：2档一般风  | 23~25℃：4档一般风  |
| 25~27℃：6档一般风 | 27~29℃：8档一般风  |
| 29~31℃：9档一般风 | 31~33℃：10档一般风 |
| 33℃以上：12档一般风 |               |

### ● 定时/预约键

1. 运转状态下按下此键，进入定时功能。定时时间可设定为0.5h、1.0h、1.5h、... 6.0h，每按一次增加0.5h，最长6h；显示00时则时关掉定时功能，定时无记忆。
2. 待机状态下按下此键，进入预约功能。预约时间可设定为0.5h、1.0h、1.5h、... 6.0h，显示00则无预约，每按一次增加0.5h，最长6h。预约状态下可以设定风速、摇头、离子群等。
3. 定时/预约状态下，剩余时间和档位交替显示，切换时间为5秒。


### ● 摇头/离子群键

注：短按该键为摇头功能；长按该键为离子群功能。

1. 在运转状态下，短按该键左右摇头开启；如再次短按该键时则关闭左右摇头功能。
2. 在运转状态下，长按该键离子群功能开启；如再次长按该键时则关闭离子群功能。

### ● 遥控器使用事项

1. 遥控器功能同控制面板功能部分相同。
2. [灯光]：按下此键，本体所有灯光关闭，按下其它任何键，灯光启动。
3. 使用前，请先将电池盒上的绝缘片抽出。
4. 遥控器接收距离约在3米左右，接收角度约30度到45度。
5. 如果遥控器在距离本体很近但无法使用时，请更换电池。
6. 若错误的安装将造成电池的漏电与腐蚀，并且造成遥控器的损坏。
7. 请遵守下列预防的方法：
  - a. 在更换电池时，请务必使用全新的电池。
  - b. 请勿尝试更改、短路、分解电池，以免发生危险。
  - c. 请依照+、-极指示安装电池。
  - d. 长期不使用时，请取出电池。
  - e. 遥控器电池更换如图所示



### 🔄 废电池请回收

※当电池废弃时请放置至政府指定的回收站，避免污染环境。

## 电池及充电注意事项

1. 若本机在没有外部电源输入或长时间不使用的情况时，请关掉电源开关，防止长时间待机耗尽电池电量。
2. 本开关无论开与关都不影响电池充电。
3. 充电中，指示灯为红色；充电完成，指示灯为绿色。
4. 电池充电后，在没有外部电源输入时，打开此开关即可正常使用本机。

提醒：当电池无电或电量不足时，未连接电源，开机后会有以下现象：

- 开机无反应
  - 开机后屏不亮，蜂鸣器间歇短响
  - 工作中或启动及换档时，自动停机并回复至待机状态
- 出现以上情况，请连接电源适配器

使用中若有冒烟或者起火现象，请立刻停止使用，并送至经销商或联系本公司处理。

## 清洁与保养

1. 清洁前，产品先停止运行，请关闭电源开关以及断开电源。
2. 用螺丝刀拧开安全螺丝。
3. 双手按下后网两个卡扣，即可将前网取下。
4. 顺时针将扇叶束卸下，即可取下扇叶。
5. 可用水冲洗前网、扇叶束之后晾干。
6. 机身可用中性清洁剂及软布擦拭清洁。
7. 清洁完毕，将前网、扇叶束装回机身。
8. 若不继续使用，可放回纸箱放置干爽及其通风处收藏。
9. 本机请勿浸泡冲洗，避免发生故障。

