



室内加热器

WTH-D11-25

使用说明书



执行标准:GB4706.1-2005GB4706.23-2007

在调试产品之前,请您仔细阅读完整的阅读完产品说明书。
为了方便您将来使用,请妥善保存说明书。

目录

一、产品技术参数	1
二、产品结构简图与电气原理图	2
三、装箱清单	2
四、安全注意事项	3
五、使用方法	4
六、保养与存储方法	6
七、产品中有害物质的名称及含量	6

尊敬的用户:

感谢您选择使用西屋的产品!为了方便您的使用,请仔细阅读本说明书,并按照说明书的提示操作。请您妥善保管说明书与发票。如果使用过程中遇到困难,或者对我们的产品和服务有任何意见和建议,您都可以与当地的经销商联系或者直接拨打我们公司的400-928-6966服务热线。我们时刻恭候为您服务。使用之前,请您务必仔细阅读本说明书。本资料内容经过仔细核对,如有印刷错漏,在法律允许范围内,本公司保留说明书解释权。产品外观请以实物为准;阅读后请将说明书与发票一并妥善保管;如果遇到产品技术或软件升级,恕不另行通知;本产品只适合在中国大陆地区销售和使用的。



一、产品技术参数

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	防触电保护
WTH-D11-25	220V~	50Hz	2500W	I类


1

二、产品结构简图与电气原理图

1.产品结构简图

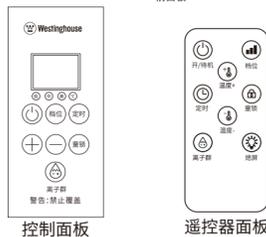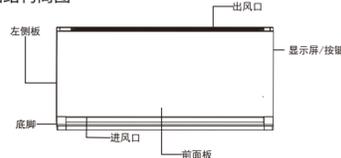

2.电气原理图

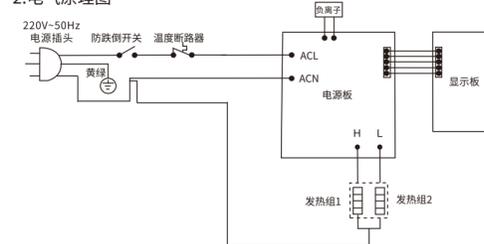

三、装箱清单

产品型号	整机	说明书	遥控器
WTH-D11-25	1台	1本	1只

2

四、安全注意事项

- 浴缸、喷头及游泳池的四周不得使用本加热器。
- 如果电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

	禁止在有严重粉尘的环境下使用。		禁止在机体附近存放易燃易爆或受热易变形变质物品。
	不随意分解机器,不得对本产品任何形式的改造,以免发生危险。		警告:为避免过热,禁止覆盖加热器。
	禁止直接置于电源插座下面。		禁止利用带有可自动接通电源的程序器、定时器或其它装置来使用。
	禁止在工作时以电源线牵引机体。		禁止触碰工作中的机体出风口表面。
	避免与其它大功率电器共用插座。		电源线应置于机体背面。


3

	应通过电源开关而不是拔下电源插头来操作取暖器。		开机后因部件膨胀或收缩可能有响声,属于正常现象。
	首次使用时会有少量白烟和异味出现,属于正常现象。		外出或长时间不用时,请把电源插头从插座上拔出。


五、使用方法

落地使用:

- 首先拿出包装内的铝合金方管两支,底脚2支,然后按照下图所示将底脚与铝合金方管组合。

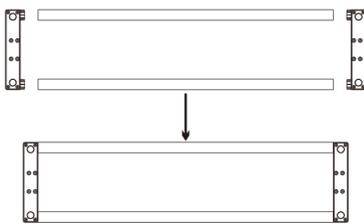

- 然后将机体倒置,将组装完好的底脚用螺丝8颗螺丝固定于机身两侧。如下图所示:

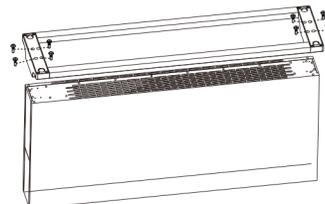

4

壁挂安装:

- 用卷尺量出壁挂孔之间的距离,然后按照壁挂孔的距离在墙面上钻两个孔。将包装内的膨胀管打入墙内,再将螺丝旋入墙内,螺丝需高于墙面5mm。
- 将机器背面的φ6对准高出墙面的螺丝装入,然后向右移动,安装完成。安装高度不能低于150mm,不能高于300mm。



功能操作:

产品要使用装有接地的 220V ~ 50Hz 三芯16A或16A以上的电源插座。

接通电源,本机进入待机状态,轻轻按压功能键即可实现相应功能。

- :用手指轻触此按键可以对本机进行开机或待机的操作。本机开机默认高档,设定温度调节范围5-38°C,开机默认设定温度28°C,只有设定温度高于室内(机身四周)温度时产品才开始进行加热。
- :用手指轻触此按键可以对加热的档位进行调节,本加热器共低中高三个档位可供您选择,轻触此键可低-中-高-低,依次循环。
- :用手指轻触此按键可以进行定时,本机可选择的定时时间为1-24小时,定时时间为1小时递增。
- :用手指轻触此按键可以对设定温度进行调高。
- :用手指轻触此按键可以对设定温度进行调低。
- :开机状态下,用手指轻触此键,同时童锁指示灯点亮,此时按压任何功能键将不能实现其功能。如果要解锁时用手指轻触按键3秒。
- :在开机状态下,轻触此按键可以开启离子群功能,再次轻触此按键可关闭离子群功能。

遥控器的使用方法:

- 遥控器有效距离为5m左右,角度为30°。
- 避免阳光直射照射接收窗,以免影响接受的效果。
- 遥控器长时间不用或电池腐烂前,请将电池取出并妥善处理,当电池废弃不用时,处理应符合当地的法律规定。
- 遥控器使用前,先将遥控器上面的塑料卡片取出,然后方可使用。


熄屏:按压此键显示屏灯光熄灭。

本遥控器使用的CR2025电池。

5

六、保养与存储方法

- 依图示进行清洁与保养时请先关掉电源及拔下电源插头。
- 本体的油污必须清除干净,以免造成变色、破损。
- 保养清洁后,按原包装顺序将各部件装入包装盒。
- 放置于干燥的地方妥善保管。
- 本机只需做一般性外部清洁保养。
- 使用厨房用的洗涤剂擦拭,再用干净柔软的布擦净。
- 禁止用水直接冲洗。
- 禁止用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭,以免变色或变质。

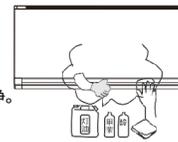

七、产品中有害物质的名称及含量

限用物质申明

本表格是根据SJ/T11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》和GB/T26572《电子电气产品中限用物质的限量要求》,对本产品零部件中所含限制使用的有害物质含量所做的申明。

部件名称	有害物质				
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr)	多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)
前壳	○	○	○	×	×
后壳	○	○	○	×	×
按钮	○	○	○	○	×
底脚	○	○	○	○	×
控制盒	○	○	○	○	×
电源板	○	○	○	×	○
电热丝	○	○	○	×	○
内部导线	○	○	○	○	○
电源开关	○	○	○	○	○
热保护器	×	○	×	○	○
电源线	○	○	○	×	×
螺丝螺母	○	○	○	×	○
说明书	○	○	○	○	○
铭牌	○	○	○	○	○
纸箱	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

6

※请妥善保管本说明书

三包凭证

本三包凭证各栏请详填					
客户姓名	地址	电话	邮政编码	购买日期	商场电话
型号	产品条码	保修期	一年		

维修记录							
接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

- 本产品在正常使用状况下,整机保修一年。属营业场所使用免费保修半年(赠品不在保修范围内)。
- 保修期的起始日期以发票的起始日期为准,维修时请出示发票。
- 在保修期间,若有下列情形恕不免费保修:
 - 没有按说明书要求使用而造成故障的;
 - 因自行修理改装导致损坏的;
 - 因火灾、跌落、碰撞、不当电压造成故障的;
 - 非一般家庭使用(如长时间用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的;
 - 外观因使用而自然污旧的。
- 超过保修期或不属于免费维修的产品,本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明:
1.若本产品日后有任何技术变更,恕不另行通知。
2.产品外观,颜色如有改动,以实物为准。

如有需要请上我司官方网站或致电我全国售后服务热线查询,公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。

西屋环境电器(江苏)有限公司

地址:江苏省盐城市盐都区盐岭路一号
E-mail:leig@westinghouse.cn
中国区服务电话:400-928-6966