


**特别声明：**  
本资料上所有内容均经过认真核对，如遇产品技术或软件升级，会编入新版说明书，产品外观颜色及性能如有更改，以实物为准。

# Westinghouse

## 室内加热器（电热油汀） WTH-Y25

### 使用说明书

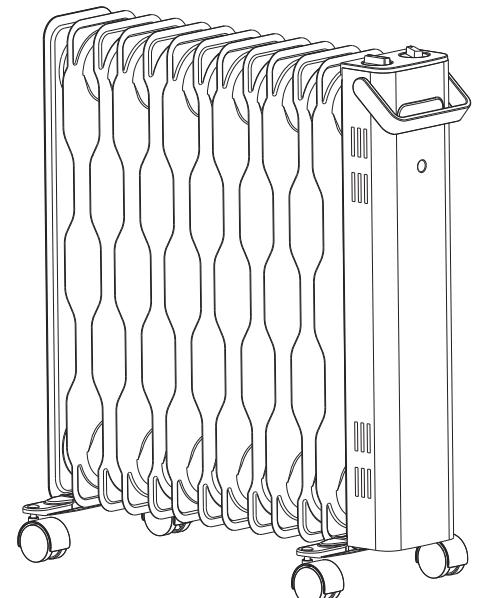

#### 西屋环境电器（江苏）有限公司

地址：江苏省盐城市盐都区盐岭路一号  
电话：021-69026352  
传真：021-59130190  
E-mail:leig@westinghouse.cn  
中国区服务电话：400-928-6966

本产品已通过中国强制性3C认证  
执行标准 GB4706.1-2005 GB4706.23-2007  
使用前请仔细阅读说明书，并严格按照说明书要求使用，  
阅读后请妥善保管，以备日后查阅。

#### 安全注意事项

尊敬的用户  
感谢您选择使用本产品！为了方便您的使用，请仔细阅读本说明书，并按照说明书的提示操作。请妥善保管说明书与发票。如果使用中遇到任何困难，或者对我们的产品和服务有任何意见和建议，您都可以联系经销商或者直接拨打我公司的服务热线。

使用之前，请您务必仔细阅读本说明书。本公司保留说明书解释权。产品外观请以实物为准。如遇到产品技术或软件升级，恕不另行通知。  
本产品只适合在中国大陆使用。

为了确保使用安全，请在打开包装之后，按本说明书检查附件是否齐全，产品是否完好。请将产品置于水平面上使用，请勿将产品斜放或者倒置。使用前先检查电源是否与本产品铭牌所示的一致，并且请仔细阅读安全使用注意事项。

#### 安全使用注意事项

1. 本产品不适用于身体、感官或智力上有缺陷的人士或缺乏经验和常识的人士，除非有他人能确保其安全，对其进行监督，并提前阅读使用办法。
2. 应照顾好小孩，以保证他们不玩耍器具。
3. 电源插座必须设有可靠的接地装置，切不可任意调换插头接地带，以免发生危险。
4. 电源线不要挂搭在油汀散热的表面，以防烫坏。
5. 通电后不要触碰油汀表面以免烫伤，尤其对儿童特别注意，切勿让其靠近。
6. 移动时必须小心！应先拔掉插头。
7. 加热器不得直接置于电源插座下面。
8. 如果电源线软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
9. 本加热器要充灌定量的特殊油类，如果因泄漏在修理时需要打开盛油容器，则该项工作仅能由制造厂来完成或与制造厂的售后服务代理接洽。
10. 当废弃加热器时，要符合油类处理的有关规定。
11. 在接通电源时油汀有轻微声响属正常现象。
12. 使用时油汀必须垂直放置。禁止翻倒、倒置、倾斜使用。

1

#### 安全注意事项

13. 警告：为避免过热，禁止覆盖加热器。

14. 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。

15. 在加热使用后，散热片接缝处可能会出现油漆微裂，属正常现象，不影响使用。


16. 外出或长期不用时，请一定把电源插头从插座拔出。

17. 全新油汀首次使用时会出现轻微异味属于产品正常使用现象，这种现象会在使用2-3次后逐渐消除，本公司所用原材

料为环保型材料，请放心使用。

（使用建议：全新油汀在首次使用时，可置于通风环境中加热3-5小时，消减异味。）

18. 擦拭和保养油汀时，先切断电源，待产品冷却后，再用湿软布擦拭表面。通风孔处可用软毛刷刷净。

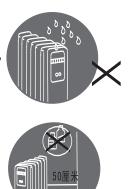

19. 注意：切勿将水滴入油汀面罩内。

20. 油汀放置时应离墙及家具50厘米以上距离。油汀

周围及上方附近切不可放置各类易燃、易爆品。

#### 保修事项说明

1. 本产品适合于家庭或办公使用。

2. 保修卡内购买日期填写或经涂改或与现物不符者，则失去免费保修。

3. 如有下列情形之一者，虽在保修期间内亦不予免费保修：

(1) 由于天灾地变或人为引起之故障或毁损；

(2) 机体位置之迁移或搬运用引起之故障或毁损；

(3) 故障之起因发生在机体以外者，如进行室外活动遭遇外力之故障或毁损；

(4) 因使用过失或使用错误，以致产品故障或毁损；

(5) 擅自改装商品或经非本公司所属专业人员检修，所引起之故障或损毁。


#### 保修卡

使用本产品若未依照本说明书之使用方法，而发生事故，本公司恕不负责。 (本保修书须经销商盖章及填写日期方始生效)	经销商 盖章
型号： 购买日期 年 月 日	章
保修期限：自购买日起一年 处	请填写购买日期

2

#### 产品简介

##### 产品结构简图

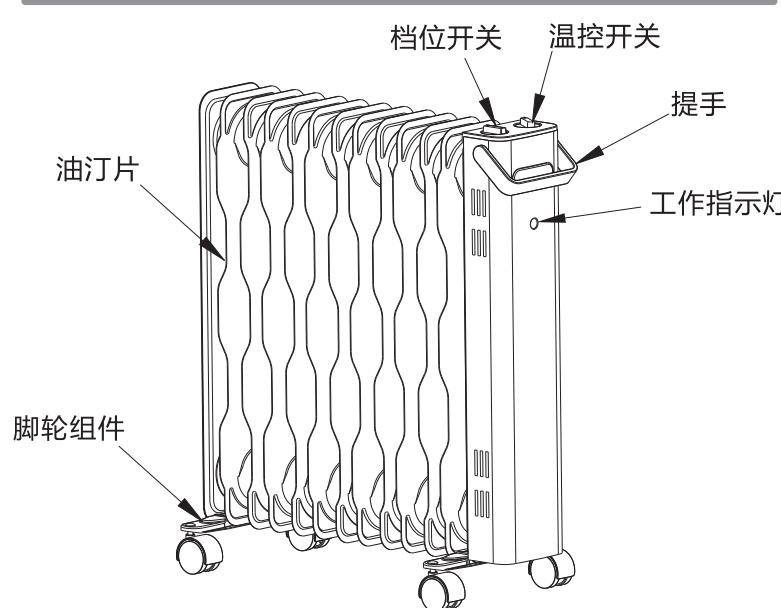


##### 产品技术参数

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	防触电类型
WTH-Y25	220V~	50Hz	2500W	I类

#### 产品简介&装箱清单

##### 产品电路图

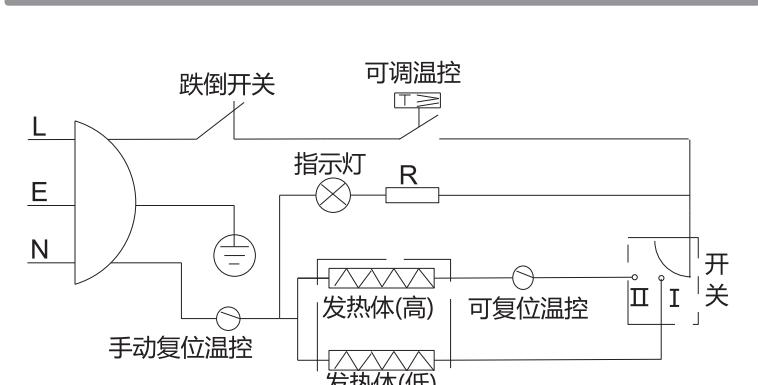

##### 装箱清单

\*在安装之前，请仔细检查随机配件。（如下表）：

名称	数量	单位	备注
主机	1	台	
衣架	1	个	
脚轮组件	2	套	
说明书	1	本	


3

#### 安装及使用说明&保养和存储方法

##### 安装方法

警告！不要在没有脚板的情况下使用。

1. 使用前应先检查各零部件是否齐全完好。
2. 打开包装箱取出整机、脚轮板，将油汀底朝上放在铺有软布的地板上，如果听到油液在内部流动声是正常的。
3. 先拧下抱环上的蝶形螺母，将两个脚轮分别置于第一、第二片及倒数第一、二片夹缝处（见图1）；再用抱环抱住相应接头并使其两螺纹端对准脚轮板上的螺丝孔，然后用力插入（见图2）；最后用蝶形螺母将其拧紧即可（见图3）。
4. 脚轮装好后，将油汀竖直向上放平稳，待一分钟以后再接通电源。

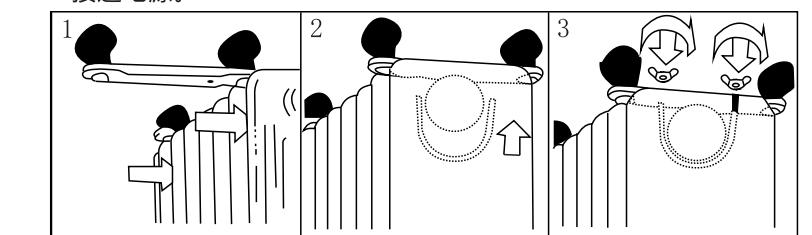

##### 注意事项

1、电暖器放置时应离墙及家具50cm以上距离。

2、电暖器周围及上方附件不可放置各类易燃物品。

##### 使用说明


1. 脚轮装好后，将油汀倒过来垂直平稳放置，待一分钟以后再接通电源。
2. 开始使用时，请先将温控开关调至最大，然后根据您的需要可将档位开关按顺时针旋至I（低）、II（中）或III（高）档。
3. 等到室内温度升至您满意的室温后，再将温控开关按逆时针方向调节至指示灯熄灭，在该位置即可保持您满意的室内温度。
4. 如想提高或降低室温，可重新进行调节，按顺时针方向调节提高温度，按逆时针方向调节降低温度。

4

#### 保养和存储方法

##### 保养前先切断电源

1. 机体有油污时，必须清除干净，以免造成变色、破损。
2. 保养清洁后，按原包装顺序将各部件转入包装盒，放置于干燥的地方妥善保管。
3. 本机只需做一般性外部清洁保养。
4. 使用中性清洁剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
5. 切忌用水直接冲洗。
6. 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗涤剂、油等擦拭，以免变色或变质。

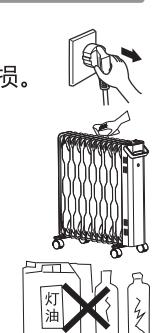

#### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳组件	○	○	○	×	×	×
发热管组件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
温控及开关组件	×	○	×	○	○	○
电器件组件	×	○	×	×	○	○
螺钉及垫片	○	○	○	×	○	○
导热油	○	○	○	○	○	○
脚轮组件	○	○	○	×	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求之下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

10 在本说明书所述的正常使用条件下，本产品的环保使用期限为10年，在环保使用期内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

5

6